


Snabbguide för anslutning av kabelmodem.


1. Anslut den medföljda vita Koaxialkabeln till vägguttaget. Anslut sedan andra änden till kabelmodemet. Se till att dra åt skruvkontakten riktigt i både vägguttag och modem.

- OBS! Någon annan kabel än medföljande får **inte** användas. Egentillverkad kabel eller förlängning kan medföra att tjänsten inte fungerar korrekt.

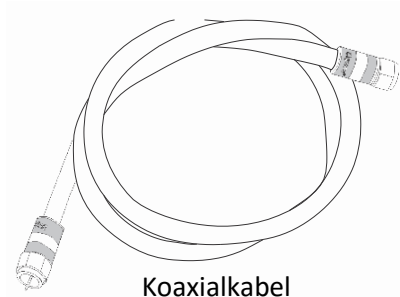

2. Anslut ena änden av nätverkskabeln till modemets nätverksuttag märkt ETHERNET och den andra änden till datorns nätverksuttag.

- Om du har router så ansluter du nätverkskabeln från modemets ethernetport till Routers ethernetport som oftast är märkt Wan, Internet eller Uplink. Får du problem med routern så kontaktar du tillverkaren. Om du har problem med anslutningen så kan du prova att ansluta nätverkskabeln direkt från modemets till datorn.

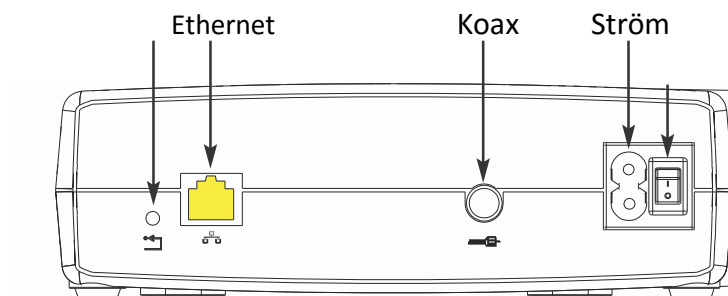

3. Anslut sedan strömkabeln till kabelmodemet och andra änden till ett eluttag.

4. Lamporna ska nu börja blinka på modemets. När lamporna lyser stadigt bör du kunna ansluta till Internet. Första gången modemets kopplas in så hämtar modemets information och uppdaterar mjukvaran. Det kan ta mellan 5 och 10 minuter innan alla lampor lyser med fast sken och ni kan börja surfa.